お願いとご注意


一 重要なお知らせ 一

SoftBank **740N / 741N**

お買い上げ品の確認

このたびは、「SoftBank 740N/741N」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■740N/741N 本体



■電池パック(NEBAN1)

■電池カバー止め工具(試供品)





※電池カバーの取り外し/取り付けに使用します。

- ・万一梱包内容に不足がある場合は、お買い上げの販売店にご連絡 ください。
- ・その他オプション品につきましては、お問い合わせ先(P.18)までで連絡ください。

- ·本書では、「SoftBank 740N/741N」を「本機」と表記しています。
- ・本書で掲載している画面、操作手順は、「SoftBank 740N」の本体色「ブルー」のお買い上げ時を 例に掲載しています。
- ・本書の操作説明は、ボタンイラストを簡略化して記載しています。

■クイックスタート



■お願いとご注意(本書)

お願いとご注意 - 重要なお知らせ -SoftBank 740N / 741N ■保証書(本体)

8652-F		NEAARL / NEAAR2 / NEAAS1 / NEAAS2					
	製造器可						
22	8 8 8						- 8
800	二医所	7	TE				
保証期間				ьяьнь	561AW		
多お買上げ日			YR	- 10	п	Ħ	
2.5	花店名						

使用材料

使用箇所		材質、表面処理		
外装ケース ディスプレイ面		PCフィルム+PC樹脂		
	電池パック面	PC樹脂、アクリル系UV塗装		
カラーボタン		PC、レーザー塗装		
センターボタン		PC、表面蒸着		
電池パック収納部	ネジ	SUS、ニッケル塗装		
	USIMカードフォルダ	SUS、高温塗装		
	電池端子	Ti-Cu合金、金メッキ		
充電端子(卓上ホルダー用接触端子)		亜鉛銅、金メッキ		
電池カバー止めネジ		SUS、ニッケルメッキ		
電池パック(端子)		エポキシ樹脂(ガラスエポキシ)、金メッキ		
電池カバー止め工具		SUS		

 $\overline{\eta}$

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

⚠危険 こんな使いかたはやめましょう

本機をご利用になるときに、誤った使いかたをするとけがや故障の原因となります。



分解•改造

分解や改造をしないでください。



無理な取り付け

電池パックやACアダプタをうまく取り付けられない ときは、取り付ける向きを確かめてください。



充電端子の接触禁止

充電端子に金属などを触れさせないようにしてくだ さい。



指定品以外の使用

本機に使用する機器は、当社の指定品以外のものは 使用しないでください。



加熱の禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に本機や 電池パックを入れて加熱しないでください。



運転中

自動車運転中のご使用は、法律で禁止されています。 車を安全なところに停車させてからご使用ください。



こんな場合は必ず電源を切りましょう



航空機内

航空機内でのご使用は罰せられることがあります。本 機の電源をお切りください。機内で本機が使用でき る場合は、航空会社の乗務員の指示に従い適切にご 使用ください。



病院内

病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁 止などの場所を定めている場合は、その医療機関の 指示に従いましょう。

満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあり ますので、本機の電源をお切りください。



マナーを守るための便利な機能

マナーモード

ほかのかたの迷惑にならないよう、本 機から音が出ないようにします。





(長押し)

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正し、 くお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管して ください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、 財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますの で、必ずお守りください。
- ▲製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機 会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害に つきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了 承ください。

表示の説明

● 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合 に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解 したうえで本文をお読みください。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死 亡または重傷*1を負う危険が切迫して 生じることが想定される 内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死 广または重傷^{※1}を負う可能性が想定さ れる|内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷 害**2を負う可能性が想定される場合お よび物的損害**3のみの発生が想定され る 内容です。


- ※1 重傷とは、失明・けが・高温やけど・低温やけど(体温より高い温 度の発熱体を長時間肌にあてていると紅斑、水疱などの症状を 起こすやけど)・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよ び治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感 雷などをさします。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡 大揖害をさします。

絵表示の説明

● 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。 内容をよく理解したうえで本文をお読みください。



禁止(してはいけないこと)を示します。

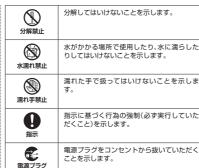

本機・雷池パック・USIMカード・雷池カ バー止め工具(試供品)・ACアダプタ(オ プション品)・卓上ホルダー(オプション 品)・ステレオイヤホン変換ケーブル(オ プション品)の取り扱いについて(共通

△↑危険



を抜く

本機に使用する電池パック・ACアダプタ・卓上ホル ダーは、ソフトバンクが指定したものを使用してく ださい。

指示

指定品以外のものを使用した場合は、電池パックの 漏液・発熱・破裂・発火や、ACアダプタの発熱・発火・ 故障などの原因となります。



分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をし ないでください。

分解禁止

火災・けが・威雷などの事故または故障の原因とな ります。また、雷池パックの漏液・発熱・破裂・発火な どの原因となります。

本機の改造は雷波法違反となり、罰則の対象となり



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れた まま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、 発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。 使用場所、取り扱いにご注意ください。



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日 光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・ 放置しないでください。



機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火 破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱く なり、やけどなどの原因となることがあります。



本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタ・ス テレオイヤホン変換ケーブルを接続する際、うまく 取り付けや接続ができないときは、無理に行わない でください。電池パックや端子の向きを確かめてか ら、取り付けや接続を行ってください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原 因となります。

⚠警告



本機・電池パック・電池カバー止め工具・ACアダプ タ・卓上ホルダー・ステレオイヤホン変換ケーブル を、加熱調理機器(電子レンジなど)・高圧容器(圧力 釜など)の中に入れたり、電磁調理器(IH調理器)の 上に置いたりしないでください。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機・ACア ダブタ・卓上ホルダーの発熱・発煙・発火・故障など の原因となります。



プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の 発生する場所(ガソリンスタンドなど)では、必ず事 前に本機の電源をお切りください。また、充電もし ないでください。

ガスに引火する恐れがあります。

プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発 生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因と なります。



落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないで ください。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故 障などの原因となります。



使用中・充電中・保管時に、異音・発煙・異臭など、今 までと異なることに気づいたときは、次の作業を 行ってください。

1. コンセントからACアダプタを持ってプラグを抜 いてください。

2. 本機の電源を切ってください。

3.やけどやけがに注意して、電池パックを取り外し てください。

異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原 因となります。



充電端子や外部接続端子に水やペットの尿などの 液体や導雷性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製の ネックレス、ヘアピンなど)が触れないようにして ください。また内部に入れないようにしてくださ

ショートによる火災や故障などの原因となります。

^!注意




ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に 置かないでください。

落下して、けがや故障などの原因となります。バイ ブレータ設定中や充電中は、特にご注意ください。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。





けがなどの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保 管しないでください。 故障の原因となります。

5

雷池パックの取り扱いについて

介危険

■ 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類 を確認した上で、ご利用・処分をしてください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池



火の中に投下しないでください。

雷池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因と なります。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけた り、強い衝撃を与えないでください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原 因となります。



電池バックの端子に、針金などの金属類を接触させ ないでください。また、導電性異物(鉛筆の芯や金属 片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)と一緒に雷 池パックを持ち運んだり保管したりしないでくだ

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原 因となります。



電池パック内部の液が眼の中に入ったときは、こす らず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師 の診察を受けてください。 失明などの原因となります。

∧ 警告



電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合 は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い 流してください。

皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合 は、充電を中止してください。 電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原 因となります。



電池バックの使用中・充電中・保管時に、異臭・発熱・ 変色・変形など、今までと異なることに気づいたと きは、やけどやけがに注意して電池パックを取り外 し、さらに火気から遠ざけてください。

異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・ 発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がするときは、ただ ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。 漏液した液体に引火し、発火や破裂の原因となりま के

指示

落下による変形や傷など外部からの衝撃により電 池バックに異常が見られた場合は、ただちに使用を やめてください。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障・ 禁止 火災の原因となります。



ペットが雷池パックに噛みつかないようご注意く ださい。

電池バックの漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障 火災の原因となります。

介注意



不要になった雷池バックは、一般のゴミと一緒に捨 てないでください。

端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄 りの「ソフトバンクショップ」へお持ちください。 雷池を分別している市町村では、その規則に従って 処理してください。

|本機の取り扱いについて

↑ 警告



自動車・バイク・自転車などの乗り物の運転中には 使用しないでください。 交诵事故の原因となります。

乗り物を運転しながら携帯電話を使用することは、 法律で禁止されており、罰則の対象となります。 運転者が使用する場合は、駐停車が禁止されていな い安全な場所に止めてからで使用ください。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の 近くでは、本機の電源を切ってください。 電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合が

あります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植込み型除 細動器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動 ドア・その他の自動制御機器など



本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れ があるため、航空機内では電源をお切りください。 航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。 航空機内で携帯雷話の雷源を入れると、罰則の対象 となる場合があります。

機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社の乗 務員の指示に従い適切にで使用ください。



心臓の弱い方は、着信時のバイブレータ(振動)や着 信音量の設定に注意してください。 心臓に影響を与える恐れがあります。





屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、すぐに電源を 切って屋内などの安全な場所に移動してください。 落雷や感雷の原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケッ トや内ポケットへの装着はおやめください。 本機を医用電気機器などの近くで使用すると、医用 電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。



エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッ グの展開による影響が予想される場所に本機を置 かないでください。

エアバッグが展開した場合、本機が本人や他の人な 禁止 どに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原 因となります。



万が一、ディスプレイ部を破損した際には、割れた ガラスや露出した本機の内部にご注意ください。 ディスプレイ部には、プラスチックパネルを使用し ガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、 誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの 原因となります。



本機内のUSIMカード插入口に水などの液体や金 属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでくだ

火災·感電·故障の原因となります。 禁止



防犯ブザーを鳴らす場合は、必ず本機を耳から離し てください。 難聴になる可能性があります。

指示


△ 注意



本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、た だちに使用をやめて医師の診察を受けてください。 本機では材料として金属などを使用しています。お 客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹 などが生じることがあります(使用材料⇒P.2)。




磁気カードなどを本機に近づけないでください。 キャッシュカード・クレジットカード・テレホン カード・フロッピーディスクなどの磁気データが消 えてしまうことがあります。







本機を長時間で使用になる場合、特に高温環境では 熱くなることがありますので、ご注意ください。 長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけど になる恐れがあります。





イヤホンを使用するときは音量に気をつけてくだ

長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出 て耳をいためたりする原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合に は、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけた りしないでください。

液晶が目や口に入った場合は、すぐにきれいな水 で洗い流し、ただちに医師の診断を受けてくださ い。また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアル コールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてくださ

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。



本機に磁気を帯びたものを近づけないでください。 強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす可能性 があります。

|USIMカードの取り扱いについて

| | 注意



USIMカード(IC部分)を取り外す際は切断面にご 注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。

ACアダプタ・卓上ホルダーの取り扱い について

⚠警告



充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしない でください。

熱がごもって火災や故障などの原因となります。



指定以外の電源・電圧で使用しないでください。 指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障な どの原因となります。

ACアダプタ:AC100V~240V (家庭用ACコンヤント専用)

また、海外旅行用として、市販されている「変圧器 | は使用しないでください。火災・感雷・故障の原因と なります。



長時間使用しない場合は、ACアダプタを持ってプ ラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグ を抜く

感電・火災・故障の原因となります。



万が一、水やペットの尿などの液体が入った場合 は、ただちにACアダプタを持ってコンセントから プラグを抜いてください。 感雷・発煙・火災の原因となります。

プラグにほこりがついたときは、ACアダプタを 持ってプラグをコンセントから抜き、乾いた布など で拭き取ってください。 火災の原因となります。

指示



ACアダプタをコンセントに美し込むときは、卓上 ホルダーの端子およびACアダプタのプラグや端子 に遵雷性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネック レス、ヘアピンなど)が触れないように注意して、確 実に差し込んでください。

感電・ショート・火災などの原因となります。



濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししない でください。

感電や故障などの原因となります。



雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでく ださい。 感電などの原因となります。

禁止



ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでくだ さい。

感電・発熱・火災の原因となります。

指示

ACアダプタや卓上ホルダーは、風呂場などの湿気 の多い場所では使用しないでください。 感電の原因となります。

禁止



コンセントにつながれた状態で充電端子をショー トさせないでください。また、充電端子に手や指な ど、身体の一部を触れさせないでください。 火災·故障·感電·傷害の原因となります。



ACアダプタのコードの上に重いものをのせたりし ないでください。


感電や火災の原因となります。

禁止

注意



ACアダプタをコンセントに接続しているときは、 引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。 けがや故障の原因となります。






を抜く

ACアダプタをコンセントから抜くときは、コード を引っ張らず、ACアダプタを持ってプラグを抜い てください。 コードを引っ張るとコードが傷つき、感雷や火災な

どの原因となります。



濡れた雷池パックを充電しないでください。 雷池パックを発熱・発火・破裂させる原因となりま



雷源プラグ を抜く



通電中は卓上ホルダーの充電端子に長時間触れな いでください。

低温やけどになる恐れがあります。 禁止



医用雷気機器近くでの取り扱いについて

■ ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を 防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針 | (電波環 境協議会[平成9年4月])に準拠、ならびに「電波の医用機器 等への影響に関する調査研究報告書 | (平成 13年3月 [社団法 人 電波産業会1)の内容を参考にしたものです。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動 器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着 部位から22cm以上離して携行および使用してく

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器の作動に影響を与える場合がありま す。 自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペース



メーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機 器を使用される場合には、雷波による影響について 個別に医用電気機器メーカなどに確認してくださ

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場 合があります。 医療機関などでは、以下を守ってください。本機の



電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあ ります。 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病

室(CCU)には、本機を持ち込まないでください。

・病棟内では、本機の電源を切ってください。 ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所で

あっても、近くに医用電気機器があるときは本機 の電源を切ってください。

医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの 場所を定めている場合は、その医療機関の指示に 従ってください。 満員雷車などの混雑した場所にいるときは、本機の



電源を切ってください。付近に植込み型心臓ペース メーカおよび植込み型除細動器を装着されている 方がいる可能性があります。 電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込

み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場 合があります。

お願いとご注意

ご利用にあたって

- ●本機は電波を使用しているため、電波の弱いところ、およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、サービスエリア外であっても、ビルの陰・ビル内・ンネル・地下・山間部など、電波の弱いところ、電波の届かないところでは、ご使用になれません。また、通話中にこのような場所へ移動する場合・通話が途切れる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ●公共の場所でご利用いただくときは、周囲の方の迷惑にならないように注意してください。
- ●歩行中に着信した場合は、周囲の状況を確認し、安全な場所へ移動 してからで使用ください。
- ●事故や故障などにより本機に登録したデータ(電話帳など)が消失、変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ●本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく 検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- ●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でで使用ください。
- 傍受にご注意ください。本機はデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられた場合には、第二者が放意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえでご使用ください。

<傍受(ぼうじゅ)とは>

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

- ●電車などの交通機関で使用した場合、まれに電車などに搭載されている電子機器に影響を与えることがありますのでご注意ください。
- ●次のような場所は、電話がつながらなかったり雑音が入ることがあります。
- ・製氷倉庫など特に温度が下がる場所に置かないでください。正常に動作しないことがあります。
- ・金属製家具などの近くに置かないでください。電波が飛びにくく なります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところ、磁波が発生しているところに置かないでください。(コンピュータ・電子レンジ・スピーカー・テレビ・ラジオ・ファクシミリ・蛍光灯・ワープロ・電気こたつ・インバーターエアコン・電磁調理器など。)
- ●落下による変形や傷など外部からの衝撃により電池バックに異常が 見られた場合は、故障取扱窓口までご相談ください。
- ●初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。
- ●電池バックの使用時間は、使用環境や電池バックの劣化度により異なります。

- 次のような場所では、充電しないでください。
- 湿気・ほこり・振動の多い場所
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く● 充電中、ACアダプタが温かくなることがありますが、異常ではあり
- ません。そのままで使用ください。 ● 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないで
- ●強い衝撃を与えないでください。また、発電端子を変形させないでください。故障の原因となります。
- ●電池バックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池バックが 膨れる場合がありますが問題ありません。
- ●強い磁力を近づけないでください。故障の原因となります。
- ●ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。 傷つくことがあり故障や破損の原因となります。

自動車内でのご利用にあたって

- ●自動車などを運転中に使用しないでください。安全走行を損ない、 事故の原因となります。法令によって定められている禁止行為をした場合は罰せられることがあります。
- ●車を安全な場所に停車させてからご使用ください。
- ●自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に 影響を与えることがあるため、自動車内で使用する際は、十分な対 電波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。安全 走行を損なう原因となります。

お取り扱いについて

- 水をかけないでください。電池バック・ACアダプタ・卓上ホルダーステレオイヤホン変換ケーブル・USIMカードは防水仕様にはなっておりません。雨のあたる所や風呂場など、湿気の多い所での使用はおやめください。また、身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めから拭きなど)で拭いてください。 本機のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊 コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた 布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り 扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めが 均拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れな どが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはが れることがあります。アルコール・シンナー・ペンシン・洗剤などで拭く と、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- ●端子は時々乾いた網棒で清掃してください。端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となります。で、汚れたときは、端子を乾いた布、網棒などで拭いてください。
- ●エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。急激な温度の 変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

- ●本機や電池バックなどに無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣服のボケットに入れて座ったりすると、ディスプレイ・内部基板・電池バックなどの破損や故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクター破損や故障の原因となります。
- ●使用中・充電中、本機は温かくなりますが、異常ではありません。その ままご使用ください。 ころになったさい。 ころになったさい。 ころになったさい。 ころになったさい。 ころになったさい。 ころになったさい。 ころになったさい。 ころになったさい。 ころになった。 ころになる こんになる ころになる ころになる ころになる ころになる ころになる ころになる ころになる こんになる こんになる ころになる ころになる
- ●ディスプレイ面やボタンのある面に厚みのあるシールなどを貼らないでください。故障の原因となります。
- ◆本機の電池バックを長い間外していたり、電池携量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので注意してください。なお、こうした消失や変化に起因する損害につきましては当社は責任を負いかねますのであらかじめご予多ください。
- ■電池バックは、電池残量なしの状態で保管や放置をしないでください。電池バックの性能や寿命を低下させる原因となります。
- ●通常は外部接続端子キャップをはめた状態でご使用ください。ほこりや水などが入り故障の原因となります。
- ●ステレオイヤホン変換ケーブルやACアダブタを外部接続端子から抜く場合は、コードを引っ張らずブラグを持って抜いてください。 コードを引っ張ると断線や故障の原因となります。
- ●抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの 取扱説明書に従ってください。
- ●極端な高温や低温は避けてください。温度は5℃~35℃、湿度は 45%~85%の範囲でご使用ください。本機を極端に高温な場所に 放置すると、自動的に電源が切れる場合があります。
- ●電池パックは消耗品です。使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。 ● USIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本機に取り付け
- ●USIMカートにラベルやシールなどを貼った状態で、本機に取り付けないでください。故障の原因となります。
- ●外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。故障や破損の原因となります。
- ●電池カバーを外したまま使用しないでください。電池バックが外れたり、故障や破損の原因となったりします。

著作権などについて

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記目的を超えて、権利者の了承なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、著作物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作権人権的侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることかあります。

本機を使用して複製など行う場合は、著作権法を遵守のうえ、適切なご 使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。 本樹に活戦のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権など をはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作 権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、 修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、 逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第 三者にこのような行為をせることも同様です。

通話/サービスについて

- ●キッズモード中/着信制限中は、電話帳に登録されている電話番号のみ着信できます。
- ●本機では割込通話サービス、グルーブ通話サービスを利用できません。
- ◆本機では発着信規制サービスの設定は行えません。機種変更などで本機を使用する場合は、以前の機種の設定が継続されます。設定の変更につきましては、お問い合わせ先(P.18)までご連絡ください。
- ●通話中/通信中は、各種操作を行っている間でも、通話料/通信料が発生しますので、ご注意ください。

位置ナビについて

- ●位置ナビのご利用には別途ご契約が必要です。
- ●位置ナビで本機を検索するには、検索者側がソフトバンクショップにて所定の手続きを行い、位置ナビおよび指定先操作ロックにご加入いただく必要があります。指定先操作ロックに未加入の場合、本機では位置ナビ検索要求を受信できません。指定先操作ロックは、本機の「位置ナビ 位置通知設定」の各種操作を、管理者によってご利用いただける機能です。詳しくはソフトバンクモバイルホームページをご覧ください。

http://www.softbank.jp

- ●位置ナビ検索要求を受信すると、通信料が発生します。
- ●位置ナビの検索許可リストで、「応答設定」が「要求時選択」に設定されている電話番号から位置ナビ検索が行われた場合、許可/拒否の選択中に電話の着信があると位置ナビ検索は失敗します。
- ●「応答設定」が「自動許可」の場合、または位置ナビ検索要求を受信後に許可/拒否を選択した後の場合は、電話の着信があっても位置ナビ検索は可能です。

註意

改造された本機は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用 した場合は電波法に抵触します。本機は、電波法に基づく特定無線設 備の技術基準適合証明等を受けており、その証として「投資マーク会」 が本機の銘版シールに表示されております。本機のネジを外して内部 の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。技術基 準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触します ので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

防水性能について

り付けて雷池カバー止めネジがしっかり締まった状態でIPX3(IFI JIS保護等級3)*の防水性能を有しています。

- ※IPX3等級とは、鉛直から両側60度の範囲から水を噴霧して も、雷話機としての機能を有することです。
- 手が濡れているときや本機に水滴がついているときは、雷池力 バーの取り付け/取り外し、外部接続端子キャップの開閉はし ないでください。
- 水没、水洗いといった行為は保証の対象外となります。

| ご利用にあたって

- ご使用前に、外部接続端子キャップ、電池カバーをしっかり閉 じ、完全に装着している状態にしてください。微細なゴミ(微細 ■ 濡れたまま放置しないでください。充電端子がショートする恐 な繊維、髪の毛、砂など)がわずかでも挟まると浸水の原因とな ります。
- 電池カバー止めネジがしっかり締まっていることを確認してか ら使用してください。
- 水周り、浴室、強い雨の中では使用しないでください。
- 次のイラストのように、常温の水以外の液体などで濡らさない でください。















重要事項

- 外部接続端子キャップまたは電池カバーが開いている状態で 水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障 の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パッ クを外した状態でソフトバンクショップまたはお問い合わせ先 (P.18)へご連絡ください。
- 雷池カバーが破損した場合は、雷池カバーを交換してくださ い。破損箇所から内部に水が入り、感雷や雷池の腐食などの故 障の原因となります。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地では凍結 し、故障の原因となります。
- 結露防止のため、寒い場所から風呂場などへは本機が常温に なってから持ち込んでください。
- 雷池パック・ACアダプタ・卓トホルダー・ステレオイヤホン変換 ケーブル・USIMカードは防水性能を有しておりません。卓上ホ ルダーに本機を差し込んだ状態で使用する場合、ACアダプタ を接続していない状態でも、風呂場、シャワー室、台所、洗面所 などの水周りでは使用しないでください。

- 本機は、外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、雷池カバーを取 ... サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしない でください。
 - 砂浜などの上に直接置かないでください。
 - ・ 送話口/マイク、受話口/レシーバー、スピーカー部の穴な どに砂が入り、音が小さくなる恐れがあります。
 - 水滴や砂などが付着したままで使用になると、音が割れる場 合があります。
 - 外部接続端子キャップ、雷池カバーに砂などがわずかでも挟 まると浸水の原因となります。
 - 送話□/マイク、受話□/レシーバー、スピーカーなどを綿棒 や尖ったものでつつかないでください。防水性能が損なわれる ことがあります。
 - れがあります。
 - 落下させないでください。傷の発生などにより防水性能の劣化 を招くことがあります。
 - 送話□/マイク、受話□/レシーバー、スピーカーに水滴を残 さないでください。水滴が付着していると受話音やメロディ音 などが小さくなり、音質が悪くなる場合があります。このような 場合は、乾いた清潔な布などで拭き取ってください。
 - 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するも のではありません。また、調査の結果、お客様のお取り扱いの 不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

充電のときは

電池パック・ACアダプタ・卓上ホルダーは防水性能を有していませ ん。充電時、および充電後には必ず次の点を確認してください。

- ◆ 本機が濡れていないか確認してください。水に濡れた後は乾 いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダーに差し込ん だり、外部接続端子キャップを開いてください。
- 外部接続端子キャップを開いて充電した場合、充電後はしっか りとキャップを閉じてください。
- ※本機が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
- ※濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダーに触れないでくださ い。感電の原因となります。
- ※ACアダプタ、卓上ホルダーは、水のかからない状態で使用 してください。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周 りで使用しないでください。火災や感電の原因となります。

知的財産権について

- ■「ATOK | は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標で
- ■「友達ボックス/ともだちボックス」は、日本電気株式会社の商標または登録商標です。
- その他、記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種〈740N/741N〉の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体 頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて 定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)につい て、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含 んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非雷離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値に なっています。

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線股備規則第14条の2)で規定されています。

この携帯電話機〈740N/741N〉のSARは、1.140W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大に して測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。 また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態で は、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.ip/i/ele/index.htm

社団法人雷波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

端末暗証番号	各機能を利用するときに使用します。 お買い上げ時は「9999」に設定されています。
キー操作ロック暗証番号	キー操作ロックに暗証番号を設定している場合、解除するときに使用します。 お買い上げ時は「9999」に設定されています。
交換機用暗証番号	オブションサービスを一般電話から操作するときなどに使用します。 ご契約時の4桁の番号です。

端末暗証番号/キー操作ロック暗証番号の変更

待受画面



- ・各暗証番号はお忘れにならないよう、また、他人に知られないようご注意ください。
- ・万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかね ます。
- ・各機能で暗証番号の入力を間違えると間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直 してください。
- ・端末暗証番号は、ソフトバンクモバイルホームページ(http://www.softbank.ip)では操作用暗証 番号と記載されています。

USIMカード/PINコードについて

USIMカードは電話番号やお客様情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電 話に取り付けて使用します。本機のご利用にはUSIMカードが必要です。

- ●USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ●紛失、破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ●解約、休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- ●お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされています。
- ●USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。
- ●お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるよ うお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●国内外問わずUSIMカードならびにソフトバンク携帯電話(USIMカード挿入済み)を恣難・紛失し た場合は必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きはお問い合わせ先 (P.18)までご連絡ください。
- ●USIMカードを取り付けるまたは取り外すときは、USIMカードフォルダの突起部および角やUSIM カードの切断面にご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。

USIMカードの暗証番号について

USIMカードにはPINコードとPIN2コードという2つの暗証番号があります。

PINJ-F	第三者による本機の無断使用を防ぐために使います。 お買い上げ時は「9999」に設定されています。
PIN2J-F	通話料金のリセットや通話料金上限設定などに使います。 お買い上げ時は「9999」に設定されています。

PINコード/PIN2コードの変更

待受画面



※PINコードを変更するには「PINコード

入力設定」を「On」に設定してください。 16

保証とアフターサービス

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間は、保証書をご覧ください。 修理を依頼される場合、お問い合わせ先(P.18)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。
- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。
- ・本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第 三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承くださ い。
- ・故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切 な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。
- なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳など)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
- ・アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先 (P.18)までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合安内

ソフトバンク携帯電話から157 (無料)

紛失·故障受付

ソフトバンク携帯電話から113 (無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび 盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)

一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ先		
北海道·青森県·秋田県·岩手県·山形県·宮城県·福島県· 新潟県·東京都·神奈川県·千葉県·埼玉県·茨城県·栃木県·	総合案内	(到 0088-240-157(無料)	
群馬県·山梨県·長野県·富山県·石川県·福井県	紛失·故障受付	(金) 0088-240-113(無料)	
愛知県·岐阜県·三重県·静岡県	総合案内	(學) 0088-241-157(無料)	
炎 以示· 败 午 示 · 二 里 示 · 静 间 示	紛失·故障受付	(金) 0088-241-113(無料)	
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	(聖) 0088-242-157(無料)	
人似的·共准宗·尔即的·示皮宗·	紛失·故障受付	(學) 0088-242-113(無料)	
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・ 愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・	総合案内	(銀) 0088-250-157(無料)	
宮崎県・鹿児島県・沖縄県	紛失·故障受付	(金) 0088-250-113(無料)	

2010年2月第1版発行 製造元:日本電気株式会社 MDT-000142-JAA1 ソフトバンクモバイル株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※ブライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳、通話履歴、メール等)は、事前に消去願います。



